- · Alguns conteúdos deste manual poderão diferir do dispositivo consoante o software do dispositivo ou a sua operadora.
- Este produto inclui determinados programas de software gratuitos/Open Source. Os termos concretos das licenças exclusões de responsabilidades, reconhecimentos e avisos encontram-se disponíveis no site da Samsung em opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea GH68-33164A Portuguese. 02/2011. Rev. 1.0



- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo de que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência

Cuidado e utilização correctos do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Se estiver molhado, retire a bateria sem ligar o dispositivo.

 Enxugue o dispositivo com um toalhete e leve-o para um centro Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indicam danos de áqua
- no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água ne dispositivo podem anular a garantia do fabricante

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Precauções de segurança

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas. nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco

Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com

Para a eliminação segura das Baterias de Iões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadam

- · Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositiv A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo. Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os
- regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos

- Valina conque a valentas ou o hispositivo sobrie du dentirio de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores As baterias podem explodir quando sobreaquecidas. Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja os dispositivo, baterias e carregadores de danos

Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento e a duração do dispositivo e das baterias
- Impeca que as baterias entrem em contacto objectos metálicos, dado isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das bate sultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- · Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas

Atenção: siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- · Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemake
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- · Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante amento para assegurar a segurança do seu equipamento

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Deslique o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- · Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- · Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Deslique o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funciona correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proil mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou recebe chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se recebe uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemai atenda a chamada. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as
- chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue

- Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20 °C e 50 °C O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80 °C
 - Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
 - · Guarde a bateria entre 0 °C e 40 °C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não quarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos, e cartões de embarque poderão ser danificado: pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria
- · O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

O ecrá do dispositivo poderá ficar danificado.

Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Não utilize um flash perto dos olhos de pessoas ou animais Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria

 Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e
- deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.

 Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados
- · Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante


- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela

Não coloque o dispositivo nem a bateria na boca Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão

- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como o faria com um telefone
- Fale directamente para o microfone.
- · Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário

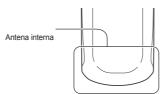

Segure no dispositivo sem força excessiva, prima as teclas com leveza, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (por exemplo, modelos e o modo de introdução

Proteger os seus ouvidos



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente
- a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.

Use o bom senso ao utilizar o dispositivo enquanto caminha ou se desloca Esteja sempre atento ao que o rodeja para evitar ferir-se a si próprio

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.

Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causal uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem

com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danifica o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente

- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar
- A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo,

o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada Manuseie os cartões SIM ou os cartões de memória co

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferi ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Crie cópias de segurança dos seus dados mais importantes A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União

0,776 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais

baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a

energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral a energia RF. A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o

Eliminação Correcta Deste Produto

com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil.

promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para onde auquinian este produci or as entrodació cinclas locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.


Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

com sistemas de recolha de baterias separados) Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os residuos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de

para a saúde humana ou para o meio ambiente

C€0168

Esquema do telemóvel

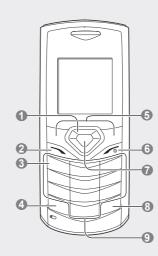

Tecla de Navegação com 4 sentidos No modo Inactivo, permite

aceder aos menus definidos pelo utilizador (os menus predefinidos poderão variar consoante a sua operadora) activar a função de luz de lanterna (para cima) e efectuar uma chamada falsa (nara baixo sem soltar); no modo Menu, permite percorrer as opções de menu

- Activar a função de luz
- ► Ffectuar chamadas falsas 0

Efectuar ou atender uma chamada; no modo Inactivo, permite ver os números das chamadas efectuadas, perdidas ou recebidas; com o teclado bloqueado, permite enviar uma mensagem SOS

Tecla Marcar

6

Activar e enviar uma mensagem SOS

Tecla do serviço de correio de voz No modo Inactivo, permite aceder ao correio de voz

(premir sem soltar)

Tecla de bloqueio do teclado

No modo Inactivo, permit bloquear ou desbloquear o teclado (premir sem soltar)

Permitem executar as acções



6

Tecla Ligar/Terminar Permite ligar e desligar o

Teclas de função

telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, permite cancelar a entrada e regressar

Confirmar

aceder ao modo Menu; no modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar uma accão



Silencioso (prima sem soltar) Teclas alfanuméricas

O telefone apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do visor:

Intensidade do sinal
Chamada em curso
Reencaminhamento de chamadas activado
Funcionalidade de mensagem SOS activada
Roaming (fora da área normal de serviço)
Alarme activado
Nova mensagem SMS
Perfil normal activado
Perfil silencioso activado
Nível de carga da bateria

O dispositivo esta em conformada e com os patrioes da chialo Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas nomas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg. Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo fo

nas comunitárias relacionadas, visite o Web site da

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes) (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e recidálos de forma responsável, para

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e os utilizadores prinsistoriais deveriado contrat o de compra. Este produto e consultar os termos e condições do contrat o de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não foren correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Retire a tampa traseira e insira o cartão SIM





2. Insira a bateria e volte a colocar a tampa traseira





Carregar a bateria


1. Lique o adaptador de viagem fornecido



Utilizar a barra de atalhos

Não retire a bateria antes de retirar o adaptador

2. Quando o

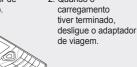

menus preferidos.

2. Prima <Opções> → Editar.

mo atalhos

Seleccione os seus menus favoritos.

submenus (caso seja necessário).

de viagem. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo

Pode utilizar a barra de atalhos para aceder aos seus

Para adicionar menus na barra de atalhos

e luz -> Barra de ferramentas de atalhos

4. Prima <Opções> → Abrir para seleccionar

5. Prima <Guardar>, ou prima <Opções> → Guardar.

Para aceder a um menu a partir da barra de atalhos

No modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou para a

Conforme a sua região, quando a barra de atalhos

está activada, as teclas de Navegação não funcionam


direita até ao menu pretendido e prima a tecla Confirmar

1. No modo Menu, seleccione ${f Definições}
ightarrow {f Visor}$

Ícones informativos



Nota: notas, sugestões de utilização ou informações

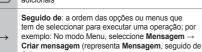

Criar mensagem) Parênteses rectos: teclas do telemóvel; por exemplo: [] [1 (representa a tecla Ligar/Terminar)

Divisas: teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <OK> (representa a tecla de função OK)

Ligar e desligar o telemóvel

- 1. Prima sem soltar [/ 6].
- 2. Introduza o seu PIN e prima < OK > (caso seja



Se remover a bateria, a hora e a data serão repostas.

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 acima.

Para ligar o telemóvel

Bloquear o telemóvel

Bloquear o cartão SIM

e prima <OK>

o cartão SIM

e prima <OK>.

SIM e prima <OK>.

1. No modo Menu, seleccione Definições -

Segurança ightarrow Bloqueio do telefone ightarrow Ligar

2. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos

3. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima

Pode bloquear o cartão SIM para fazer com que

que outras pessoas utilizem o cartão SIM

1. No modo Menu, seleccione Definições -

Segurança → Bloqueio do SIM → Ligar.

Para impedir que outras pessoas utilizem o cartão SIM_

1. No modo Menu, seleccione Definições -Segurança \rightarrow Bloqueio do SIM \rightarrow Ligar.

o telemóvel utilize apenas o cartão SIM e para impedir

Para fazer com que o telemóvel utilize apenas

2. Introduza uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos

3. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima < OK >

2. Introduza o PN de 4 dígitos fornecido com o cartão

necessário)



Fazer uma chamada

Aceder aos menus

operadora.

a opção realcada.

para voltar ao modo Inactivo.

ou opção.

Para aceder aos menus do telemóvel:

1. No modo Inactivo, prima < Menu> para aceder

2. Utilize a tecla de navegação para ir para um menu

3. Prima < Selec. > ou a tecla Confirmar para confirmar

4. Prima < Voltar> para retroceder um nível; prima [

· Quando acede a um menu que requeira o PIN2, terá

A Samsung n\u00e3o se responsabiliza por quaisquer perdas de palavras-passe ou informa\u00e7\u00e3o confidencial

Se o teclado estiver bloqueado durante a utilização do telemóvel, prima sem soltar [*] para desbloqueá-lo.

ou outros danos causados por software ilegal.

de introduzir o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para obter mais informações, contacte a sua operadora.

Poderá ser necessário premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu, consoante a sua região ou

- 1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone
- 2. Prima [] para marcar o número.
- 3. Para terminar a chamada, prima [



O volume através de auriculares mono é muito baixo ou quase inaudível. Utilize apenas auriculares estéred

Introduzir texto

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar [#] para alternar entre os modos T9 e ABC. Consoante o país, também pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- · Prima [#] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Prima [*] para mudar para o modo de Símbolos.
- Prima sem soltar [x] para seleccionar um modo de introdução ou alterar o idioma de introdução de texto.

Modo T9

- 1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.
- 2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [0] para inserir um espaço. Se a palavra correcta não aparecer, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para seleccionar uma palavra alternativa

Modo ABC

Prima a tecla alfanumérica apropriada até que apareça no visor o carácter pretendido.

Modo Numérico

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir

Modo de Símbolos

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [].

2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para

3. Desloque-se para cima ou para baixo para um número

4. Prima a tecla Confirmar para ver detalhes da chamada

2. Para terminar a chamada, prima [1

Telefonar para um número

recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [].

ou [] para marcar o número.

Para ajustar o volume do tom de toque

4. Seleccione Volume → Alerta de chamada.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis**

2 Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.

Não poderá ajustar o volume do tom de toque,

se estiver a utilizar o perfil silencioso ou offline

5. Desloque-se para a esquerda/direita para regular

um tipo de chamada

Aiustar o volume

3. Prima $\langle Opções \rangle \rightarrow Editar$.

o volume e prima <Guardar>.

ou nome.

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir



- Para mover o cursor, prima a tecla de navegação.
- Para eliminar os caracteres um a um, prima < Limpar> Para eliminar todos os caracteres, prima sem soltar <Limpar>. · Para inserir um espaço entre os caracteres, prima [0].
- · Para introduzir marcas de pontuação, prima [1].

Adicionar um novo contacto



A localização da memória para guardar novos contactos pode estar presente conforme as opções da sua operadora. Para alterar a localização de memória no modo Menu, seleccione Contactos → Gestão Guardar novos contactos em → uma localização de

- 1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <Opcões> → Criar contacto.
- 2. Seleccione uma localização na memória (caso seja
- 3. Seleccione um número (caso seja necessário).
- 4. Introduzir informações de contacto
- 5. Prima a tecla Confirmar para adicionar o contacto

Definir números favoritos

- 3. Seleccione um contacto para atribuir ao número.

o número atribuído no modo de inactividade

Enviar e ver mensagens

Enviar um SMS

- Criar mensagem
- se para baixo.
- 3. Introduza o texto da mensagem. ▶ Introduzir texto
- 4. Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

Ver mensagens de SMS


- Caixa de Entrada
- 2. Seleccione uma mensagem de texto.

Activar o Mobile Tracker

Quando uma pessoa introduz um novo cartão SIM no seu telemóvel, o Mobile tracker envia automaticamente o número de contacto a dois destinatários para o ajuda a localizar e recuperar o seu telemóvel.

Para activar o mobile tracker

- 1. No modo Menu, seleccione **Definições** Segurança → Mobile tracker.
- 2. Introduza a palavra-passe do telemóvel e prima < OK>.

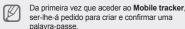

ser-lhe-á pedido para criar e confirmar uma nalayra-nasse

- 3. Desloque-se para a esquerda ou a direita para Ligar
- 4. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários
- 5. Prima a tecla Confirmar para abrir a lista de contactos.
- 6. Seleccione um contacto.
- 7. Seleccione um número (caso seja necessário).
- 8. Prima < Opções> → Guardar para guardar os destinatários
- 9. Desloque-se para baixo e introduza o nome
- 10. Prima a tecla Confirmar → < Aceitar >.

Activar e enviar uma mensagem SOS

familiares ou amigos para que o ajudem.

No modo Menu, seleccione Mensagem → Definições → Mensagens SOS → Opções de envio.

Numa emergência, pode enviar mensagens SOS para

- 2. Desloque-se para a esquerda ou a direita para Ligar.
- 3. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
- 4. Prima a tecla Confirmar para abrir a lista de contactos

Para activar a mensagem SOS

- 5. Seleccione um contacto. 6. Seleccione um número (caso seja necessário).
- 7. Quando terminar de seleccionar os contactos, prima <Opções> → Guardar para guardar os destinatários.
- 8. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS
- 9. Prima <Guardar $> \rightarrow <$ Sim>.

Enviar uma mensagem SOS

- 1. Com as teclas boqueadas, prima [>] quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para os números predefinidos
- O telemóvel muda para o modo SOS e envia a mensagem SOS predefinida
- 2. Para sair do modo SOS, prima [______].

Definir e utilizar alarmes

- 1. No modo Menu, seleccione Alarmes.
- 2. Seleccione uma localização de alarme vazia.
- 3. Defina os pormenores do alarme.
- 4. Prima <Guardar> ou prima <Opções> → Guardar

Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Prima < OK > ou a tecla Confirmar para parar o alarme.
- · Prima < Adiar > para silenciar o alarme durante o período de adiamento

Desactivar um alarme

- 1. No modo Menu, seleccione Alarmes.
- 2. Seleccione o alarme que pretende desactivar.
- 3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita até Desligar 4. Prima < Guardar>

Se a bateria tiver sido removida, o alarme agendado poderá não dispara

Activar a função de luz de lanterna

A função de luz de lanterna aiuda a ver em locais escuros Para activar a função de luz de lanterna, prima sem soltar

a tecla de Navegação para cima no modo Inactivo. Para desactivar a função de luz de lanterna, prima < Voltar> ou [🖊 🖟].



Não aponte com a luz directamente para os olhos de alguém. Poderá provocar danos nos olhos.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de uma chamada quando pretender sair de reuniões ou conversas indesejadas

Para activar a função de chamada falsa

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → Chamada → Chamada falsa → Tecla de função de chamada falsa → Ligar.

Efectuar uma chamada falsa

- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de Navegação para baixo
- Se as teclas estiverem bloqueadas, prima a tecla de Navegação para baixo quatro vezes.

erar o tempo de espera antes de chamadas

- 1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → Chamada → Chamada falsa → Temporizador de chamada falsa.
- 2. Seleccione uma opção.



Declaração de Conformidade (R&TTE)

Samsung Electronics declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM: GT-E1170i

SEGURANÇA EN 60950-1 : 2006+A11:2009 SAR EN 50360 : 2001

FMC. EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o jacima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e det Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do/e\

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

BABT, Forsyth House Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificação: 0168

A documentação técnica mantida pel

Samsung Electronics QA Lab. que pode ser disponibilizada a pedido

(Representante na UE)

oresentante na UE)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.12.23

Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório (local e data de emissão)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para saber a morada ou número de telefone do Serviço de Assistência Técnica oficial Samsung, veja o folheto de garantia ou informe-se no local onde comprou o produto.

de altifalante. Para um melhor desempenho de áudio, utilize o modo de telefone normal.

o volume

Para mudar o tom de toque do perfil actual

Alterar o tom de toque

No modo Menu seleccione Definicões → Perfis

Para ajustar o volume da voz durante uma chamada Durante uma chamada em curso, prima tecla de

Em ambientes com ruído, poderá ter dificuldades

em ouvir as chamadas ao utilizar a funcionalidade

Navegação para cima ou para baixo para ajustar

- 2. Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.
- Não poderá mudar o tom de toque, se estiver a utilizar o perfil silencioso ou offline Prima < Opcões > → Editar.
- 4. Seleccione Tom de toque de chamada.
- 5. Seleccione um toque de chamada.

Para mudar para outro perfil

- No modo Menu, seleccione Definicões → Perfis
- 2. Seleccione o perfil pretendido.

No modo Menu, seleccione Contactos → Favoritos.

- 2. Seleccione o número que pretende definir (2-9).
- Para telefonar para este contacto, prima sem soltar

1. No modo Menu, seleccione **Mensagem** →

- 2. Introduza o número do destinatário e desloque-
- 1. No modo Menu, seleccione **Mensagem** →

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG